WowWee

Indoor only
Pour l'intérieur seulement
Sólo para uso en interiores

FlyTech
ALTITUDE WITH ATTITUDE

Attitude en altitude • En lo alto con pisto

CRASH FX™

REMOTE CONTROL FLYING TOY!

Jouet volant télécommandé • Juguete volante a control remoto

8+

User manual

Guide d'utilisation

Manual del usuario

Item No.
Article no.
Articulo no.
4705, 4706, 4707

CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES / TABLA DE CONTENIDOS

ENGLISH
Thank you for purchasing the Crash FX™ from WowWee™! 3
Battery details 4
Charging Crash FX 5
Operating Crash FX 6
Replacing the propeller 8
Storage 8
Further information 9
Cautions and warnings 9
Warranty 10

FRANÇAIS
Merci d'avoir acheté le Crash FX™ de WowWee™ !. 11
Piles 12
Charge du Crash FX 13
Pilotage du Crash FX 13
Remplacement des hélices 16
Entreposage. 16
Renseignements supplémentaires 17
Avis 17
Garantie 18

ESPAÑOL
Gracias por la compra del Crash FX™ de WowWee™!. 19
Pilas 20
Cargar el Crash FX 21
Uso del Crash FX. 22
Reemplazar las hélices. 24
Almancenamiento 24
Más sobre el Crash FX 25
Cuidado 25
Garantía 26

EN

Thank you for purchasing the Crash FX™ from WowWee™!

This quick start guide will help you to get your Crash FX™ up and running.

NOTE: When using Crash FX adult supervision is required, especially when changing batteries.

IMPORTANT: Do not use outdoors.

Package contents

1 x Crash FX, 1 x Remote controller, 1 x User manual, 1 x Spare propeller

Quick overview

Crash FX

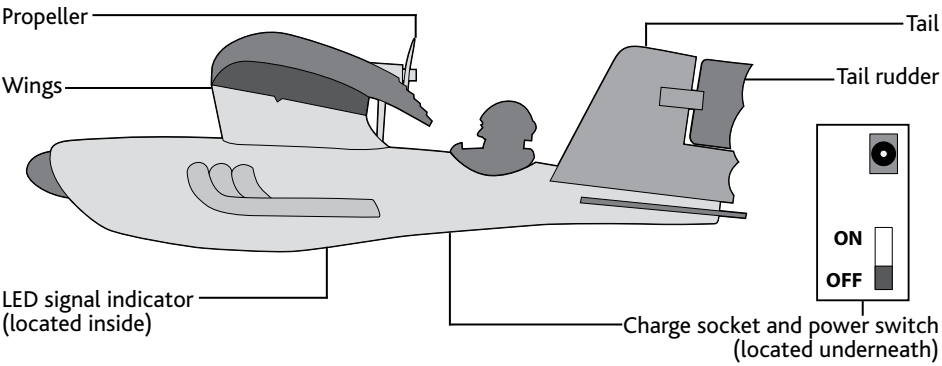

Remote controller

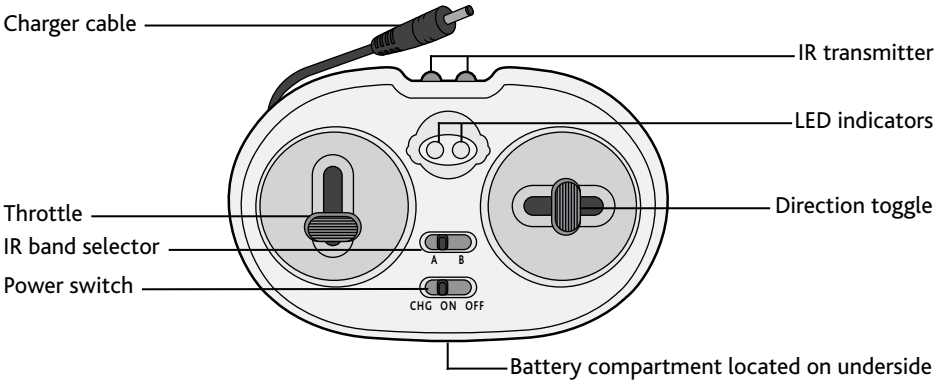

Battery details

The Crash FX remote controller requires 4 x "AA" size batteries (not included).
Install the batteries as follows:

1. Open the battery compartment on the remote controller using a Phillips screwdriver (not included) to remove the screw on the battery compartment cover.
2. Insert the batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and replace the screw using the screwdriver. Do not over-tighten.

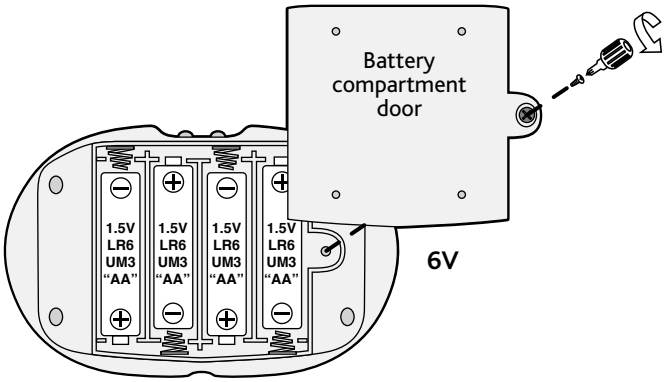

Important Battery Information

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Please respect the correct polarity, (+) and (-)
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries
- Do not throw batteries into the fire
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Remove exhausted batteries from the remote controller
- Batteries should be replaced by adults
- Remove batteries if the remote controller is not going to be played with for some time
- Rechargeable batteries are to be removed from the remote controller before being charged

EN

Charging Crash FX

Before using Crash FX for the first time, or if you have depleted the charge, you will need to recharge it. This usually takes about 10 minutes and gives up to 5 minutes of play. If the charge time begins to exceed 15 minutes, replace all of the batteries in the remote controller with fresh batteries.

To charge Crash FX, do the following:

NOTE: Verify that Crash FX is turned OFF before you charge it.

1. Pull out the charger cable located on the bottom side of the remote controller.

2. Insert the charger cable into the socket on Crash FX, as illustrated.

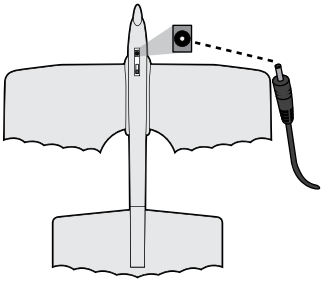

3. Slide the power switch on the remote controller to CHG. If the connector on the cable is properly connected to the socket, the LED indicators on the remote controller will pulse slowly to indicate it is charging properly.

4. When Crash FX is fully charged, the LED indicators will blink twice and then pause before blinking again.

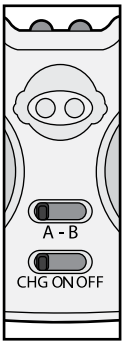

Operating Crash FX

It is best to use Crash FX in large room at least 20 x 20 feet (6x6m). Turn off air conditioner units and fans, and close any open windows in order to create a still environment in which to fly your Crash FX. You might want to keep any pets out of the room.

IMPORTANT: Do not use Crash FX outdoors or near water.

IR Band

Crash FX is available in two infrared (IR) bands, enabling you to fly two Crash FXs of differing IR bands, each with independent control. Before you use Crash FX, set the remote controller to the correct band using the IR band selector.



If your Crash FX is red, select A. If your Crash FX is blue, select B.
You can also check the packaging to see what band your Crash FX is.

Operating Crash FX

To operate Crash FX do the following:

1. Turn the remote controller on by setting the power switch to ON. The LED indicators will light up and remain lit.

2. Turn Crash FX on by setting the power switch to ON. The LED signal indicator will light up.

3. Launch Crash FX from your hand.

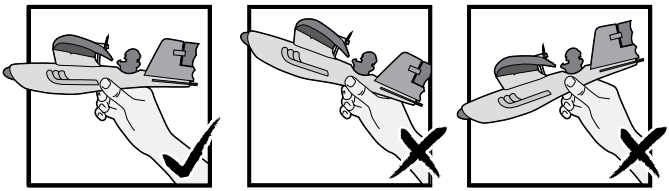

4. Push the throttle to control the height and speed of Crash FX; push the direction toggle left or right depending on which way you want to turn.

   NOTE: Always point the remote controller directly at Crash FX.

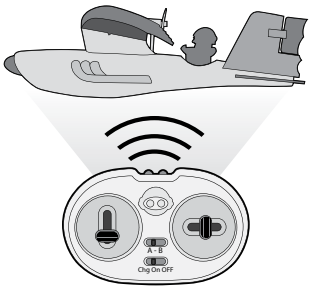

Reconstructing Crash FX

When you hit an obstacle or try to land, your Crash FX will break into three pieces: body, wings and tail. To fly it again you will have to reconstruct it, using the "Easi-snap" system to hold the parts in place.

Verify that the parts are placed with the painted side facing up, and the scalloped edge facing the back of the plane, as illustrated. You can place the parts in any order.

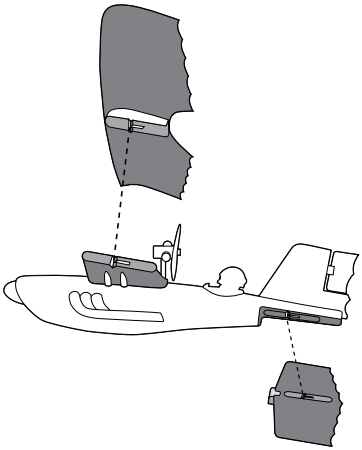

Reattaching the tail rudder

It is possible that the tail rudder may become unattached. To reattach it, verify that the mark is at the top, then insert thetail rudder into the socket as illustrated. Apply firm but gentle force.

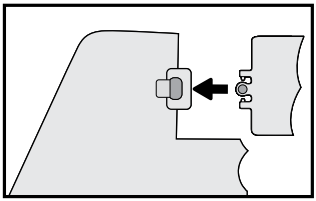

Back of Crash FX

Sleep function

If the remote controller is on, but unused for about 5 minutes, that is you are not controlling or charging Crash FX, it will enter *Sleep Mode*. To reactivate the remote controller, turn it OFF and then ON again.

If Crash FX does not receive a signal for about 30 seconds the tail rudder will flap intermittently for about 2 minutes. If it still does not receive a signal it will enter *Sleep Mode*. To reactivate it, turn it OFF and then ON again.

Replacing the propeller

You can replace the original propeller on your Crash FX if the original one becomes damaged or is lost. One spare propeller is included in the Crash FX package.

NOTE: Adult supervision is required when changing the propellers.

To replace the damaged propeller, follow the instructions below:

1. Make sure the remote controller and Crash FX are turned off.
2. Using a pair of pliers (not supplied), carefully grasp the propeller and pull it off the axle as indicated.
3. Insert the new propeller into the axle gently and carefully, making sure it is secure.

   Be careful not to damage the motor.

4. Test the propeller by turning it manually to make sure it does not touch the propeller guard.

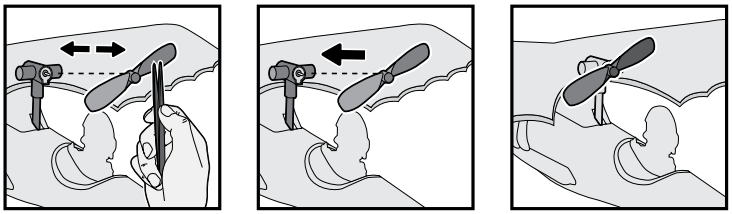

Storage

When you have finished playing with Crash FX you should store it safely with the remote controller.

IMPORTANT: Always recharge Crash FX before storing it. Severe battery depletion may result in permanent battery failure.

EN

Further information

To learn more about Hoverpod or to see the full range of WowWee products, go to **www.wowwee.com**

Register your Crash FX at **www.wowwee.com/register**

If you have any questions that are not answered in this manual, refer to **www.wowwee.com/support**

Cautions and warnings

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: This product contains small magnets. If swallowed, they can stick together across intestines causing serious infections. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or inhaled.

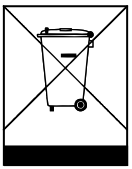

The equipment that you have purchased has required the extraction and use of natural resources for its manufacturing. It may contain substances that are hazardous to health and the environment. In order to prevent the release of these substances into the environment and to reduce the pressure on natural resources, we encourage you to use appropriate return systems. These systems will ensure that most of the materials in your equipment are properly reused or recycled at the end of its operational life. The crossed-bin symbol invites to use these systems. For further information on collection, reuse and recycling systems, please contact your regional waste management administration.

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Warranty

WowWee 30-Day Limited Warranty

WowWee's warranty obligations for this Crash FX (this "Product") are limited to the terms set forth below.

WowWee Group Limited ("WowWee") warrants to the original end-user purchaser that this Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 30 days from the date of retail purchase (the "Warranty Period"). This warranty is extended only to the original end-user purchaser of a new product that was not sold "as is".

If a defect arises:
(1) you may within 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase)return this Product to the place of purchase, together with the original proof of purchase and either the original box or the UPC code label from the box, and this Product will be replaced or, in the event that a replacement for this Product is not available at the place of purchase, either a refund of the purchase price for this Product or a store credit of equivalent retail value will be provided; or
(2) you may after the day that is 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase) and within the Warranty Period contact WowWee Customer Support to arrange for the replacement of this Product. In the event that a replacement for this Product is not available this Product will be replaced by WowWee with a product of equivalent or greater retail value.

A purchase receipt or other proof of the date of retail purchase is required in order to claim the benefit of this warranty.

If this Product is replaced, the replacement product becomes your property and the replaced Product becomes WowWee's property. If the place of purchase refunds the purchase price of this Product or issues a store credit of equivalent retail value, this Product must be returned to the place of purchase and becomes WowWee's property.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
This warranty covers the normal and intended use of this Product. This warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, unreasonable use, improper handling and care or other external causes not arising out of defects in materials or workmanship; (b) to damage caused by service performed by anyone who is not an authorized representative of WowWee; (c) to any hardware, software or other add-on components installed by the end-user; (d) if this Product has been disassembled or modified in any way; (e) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents or broken plastic, or normal wear and tear.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MIGHT ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. WOWWEE'S RESPONSIBITLITY FOR PRODUCT DEFECTS IS LIMITED TO THE REPLACEMENT OF THIS PRODUCT OR THE REFUND OF THE PURCHASE PRICE FOR THIS PRODUCT. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE EXPIRATION OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD. If any term of this warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WOWWEE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES HOWSOEVER CAUSED RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THESE LIMITATIONS MIGHT NOT APPLY TO YOU.

Valid only in U.S.A.

Merci d'avoir acheté Crash FX™ de WowWee™ !

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à faire décoller votre Crash FX™ en un rien de temps.

NOTE : Crash FX doit être utilisé sous la supervision d'un adulte, surtout lors du remplacement des piles.

IMPORTANT : Ne pas utiliser à l'extérieur.

Contenu de l'emballage

1 Crash FX, 1 télécommande, 1 guide d'utilisation, 1 hélice de rechange

Aperçu

Crash FX

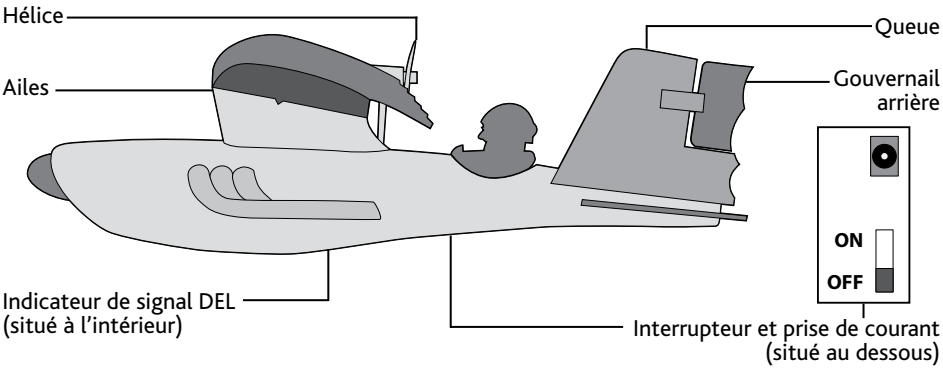

Télécommande

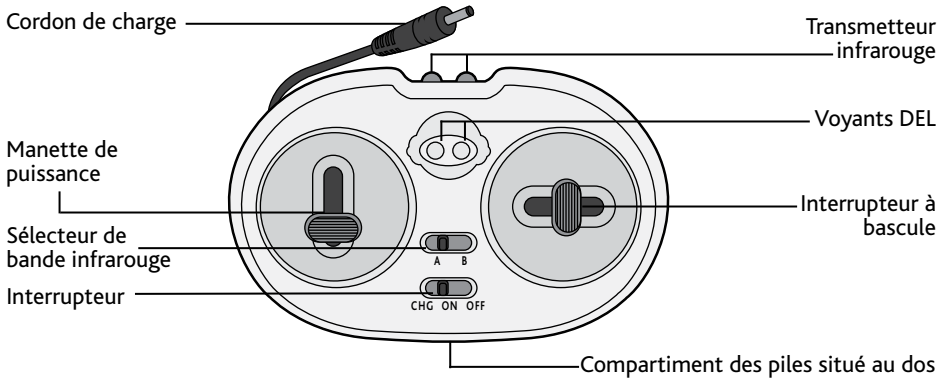

Piles

La télécommande de Crash FX fonctionne avec 4 piles de type AA (non comprises).

Installer les piles comme suit :

1. Ouvrir le compartiment des piles de la télécommande à l'aide d'un tournevis Phillips (non compris) pour dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles.
2. Insérer les piles suivant le diagramme. S'assurer que les polarités positives et négatives correspondent au diagramme.
3. Remettre le couvercle du compartiment des piles, et remettre la vis à l'aide du tournevis. Ne pas trop serrer.

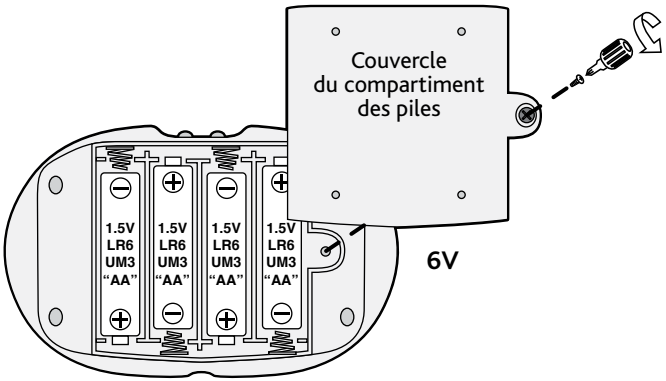

Renseignements importants concernant les piles

- Utiliser uniquement des piles neuves du type et de la taille recommandés.
- Ne pas mélanger les piles usées avec les piles neuves, les piles de types différents [standard (carbone-zinc), alcaline ou rechargeable] ou les piles rechargeables de capacités différentes
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Veuillez respecter la polarité, (+) et (-)
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables
- Ne pas jeter les piles dans le feu
- Remplacer les piles du même type et de la même marque en même temps
- Ne pas court-circuiter les bornes
- Retirer les piles usées du jouet
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte
- Retirer les piles du jouet s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période
- Retirer les piles rechargeables de la télécommande avant de les recharger

FR

Charge de Crash FX

Avant d'utiliser Crash FX pour la première fois, ou si la charge est complètement épuisée, il est nécessaire de le recharger. Ceci prend généralement environ 10 minutes et procure jusqu'à 5 minutes de jeu. Si la charge prend plus de 15 minutes, remplacer toutes les piles de la télécommande par des piles neuves.

Pour charger Crash FX, procéder comme suit :

NOTE : S'assurer que le Crash FX soit à OFF avant de le charger.

1. Sortir le cordon de charge situé au dos de la télécommande.
2. Insérer le cordon de charge dans la prise de Crash FX, tel qu'illustré.

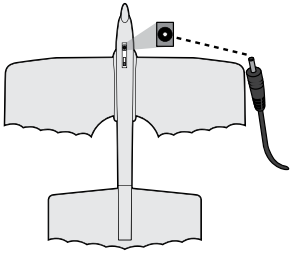

3. Mettre l'interrupteur de la télécommande à la position CHG. Si le cordon de charge est correctement branché à la prise, les voyants DEL de la télécommande scintilleront lentement, indiquant que la charge se fait correctement.
4. Lorsque le Crash FX est entièrement chargé, les voyants LED scintilleront deux fois avant de marquer un temps et de scintiller à nouveau.

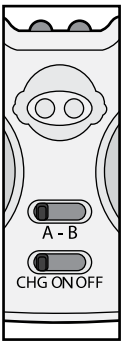

Pilotage de Crash FX

Il est préférable de jouer avec Crash FX dans une grande pièce, moins 20x20 pieds (6x6m). Éteindre les climatiseurs et les ventilateurs et fermer les fenêtres afin de créer un environnement stable où faire voler Crash FX Garder les animaux domestiques à l'extérieur de la pièce.

IMPORTANT : Ne pas utiliser Crash FX à l'extérieur ou près de l'eau.

Bande infrarouge

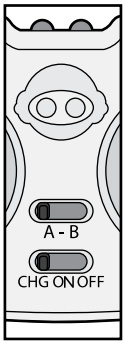

Crash FX est disponible en deux bandes infrarouge, pour vous permettre de faire voler deux Crash FXs de bandes infrarouges différentes, chacun ayant sa propre télécommande. Avant d'utiliser le Crash FX, mettre la télécommande à la bande infrarouge appropriée avec le sélecteur de bande.

Si votre Crash FX est rouge, sélectionner A. Si votre Crash FX est bleu, sélectionner B. Il est aussi possible de vérifier l'emballage pour savoir la bande de votre Crash FX.

Utiliser le Crash FX

Pour utiliser Crash FX, procéder comme suit :

1. Allumer la télécommande en mettant l'interrupteur à ON. Le voyants DEL s'allumeront et resteront allumés.

2. Allumer le Crash FX en mettant l'interrupteur à ON. Le voyant DEL s'allumera.

3. Faire décoller Crash FX de la main.

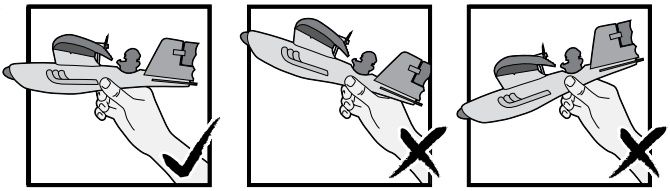

4. Pousser sur la manette de puissance pour contrôler l'altitude et la vitesse du Crash FX; appuyer sur l'interrupteur à bascule pour naviguer à gauche ou à droite.

   NOTE : Toujours orienter la télécommande en direction de Crash FX.

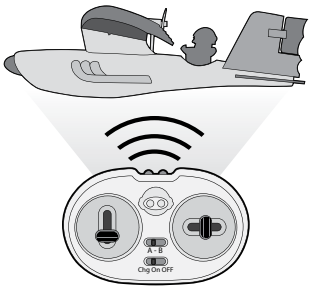

Reconstruire Crash FX

Lorsque vous heurtez un obstacle ou tentez d'atterir, Crash FX se séparera en trois morceaux : corps, ailes et queue. Pour le faire voler à nouveau, vous devrez le reconstruire à l'aide du système « Easi-snap » pour assembler les pièces.

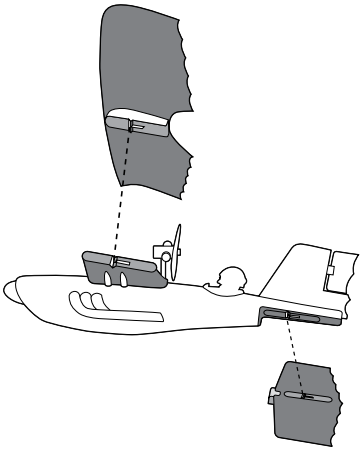

Vérifier que les pièces sont placées avec le côté peint vers le haut et le bord cranté faisant face à l'arrière de l'avion, tel qu'illustré. Vous pouvez placer les pièces dans n'importe quel ordre.

Fixer l'aileron de stabilisation

Il est possible que l'aileron de stabilisation se détache.

Pour fixer l'aileron de stabilisation, l'insérer tel qu'illustré, fermement mais délicatement.

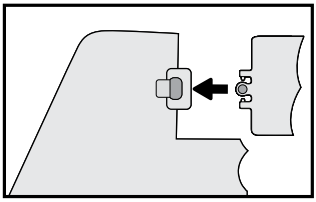

Arrière de Crash FX

Mise en veille

Si la télécommande est allumée mais reste sans être utilisée pendant environ 5 minutes, c'est-à-dire que Crash FX n'est pas en train d'être contrôlé ni d'être chargé, la télécommande entrera en Mode Veille. Pour réactiver la télécommande, la mettre à OFF puis à ON de nouveau.

Si Crash FX ne reçoit aucun signal pendant environ 30 secondes, le gouvernail arrière se mettra à battre de façon intermittente pendant environ 2 minutes. S'il ne reçoit toujours aucun signal, il se mettra en Mode Veille. Pour le réactiver, le mettre à OFF, puis à ON de nouveau.

Remplacement des hélices

Il est possible de remplacer l'hélice originale de Crash FX si elle est endommagée ou perdue. Une hélice de rechange est fournie dans l'emballage de Crash FX.

NOTE : Le remplacement des hélices doit se faire sous la supervision d'un adulte.

Pour remplacer une hélice endommagée, suivre les instructions suivantes:

1. S'assurer que la télécommande et Crash FX sont éteints.
2. Avec des pinces (non comprises), prendre soigneusement l'hélice et la retirer de l'axe, tel qu'illustré.
3. Insérer l'hélice neuve sur l'axe doucement et avec soin, en s'assurant qu'elle tienne bien en place.Prendre soin de ne pas endommager le moteur.
4. Tester manuellement l'hélice pour s'assurer qu'elle ne touche pas à la garde.

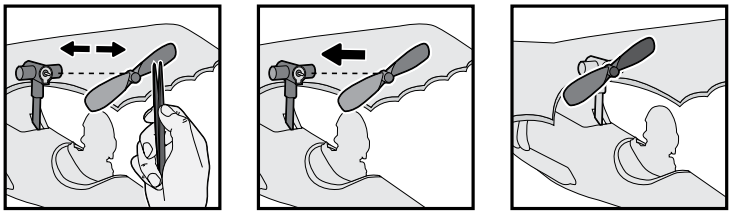

Entreposage

Lorsque vous avez fini de jouer avec Crash FX, vous pouvez le ranger avec la télécommande.

IMPORTANT : Toujours recharger Crash FX avant de l'entreposer. Un appauvrissement complet de la charge peut occasionner des dommages permanents.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur Crash FX ou pour connaître la gamme complète des produits WowWee, consulter **www.wowwee.com**

Inscrivez-vous sur le site **www.wowwee.com/register**

Si vous avez des questions auxquelles ce guide d'utilisation ne répond pas, consulter **www.wowwee.com/support**

Avis

Ce produit répond aux normes de la partie 15 des règles de la commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. L'utilisation de ce produit est assujettie aux conditions suivantes:
(1) Ce produit ne doit pas causer d'interférence nuisible
(2) Ce produit doit accepter toute interférence extérieure, y compris celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

NOTE
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC.

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière en allumant et en éteignant l'équipement, essayez de les supprimer comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

ATTENTION : Des changements ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation conférée à l'utilisateur de manipuler cet équipement.

ATTENTION ! Ce produit contients des petits aimants qui, si avalés, peuvent coller aux intestins et causer de graves infections. Consulter immédiatement un médecin si les aimants sont avalés ou aspirés.

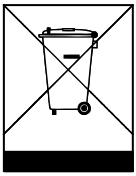

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie. Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets..

Ce symbole n'est valable que dans l'Union Européene. Si vous souhaitez metter ce produit au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur et renseignez-vous sur la méthode de mise au rebut correcte.

Garantie

Garantie limitée de 30 jours WowWee

Les obligations de WowWee quant au Crash FX (« ce produit »), se limitent aux conditions suivantes.

WowWee Group Limited (« WowWee ») garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de défauts matériels et de main d'œuvre lorsqu'il est utilisé de manière normale, et ce, pendant une période de 30 jours à partir de la date d'achat (la « période de garantie »). Cette garantie n'est accordée qu'à l'utilisateur final et acheteur original d'un produit neuf qui n'a pas été vendu « tel quel ».

Si un défaut survient :
(1)Vous pouvez, dans les 30 jours suivant la date d'achat au détail (ou toute autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) rapporter ce produit au point de vente avec la preuve d'achat originale et l'emballage ou le CUP de l'emballage, et ce produit vous sera remplacé ou si un produit de remplacement n'est pas disponible au point de vente, un remboursement équivalant au prix d'achat de ce produit ou un crédit en magasin équivalant à valeur au détail seront émis; ou
(2) vous pouvez, le jour suivant les 30 jours qui suivent la date d'achat au détail (ou tout autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) et en-dedans de la période de garantie, communiquer avec le service à la clientèle de WowWee afin de demander le remplacement de ce produit. Dans l'éventualité ou un remplacement pour ce produit ne serait pas disponible, WowWee remplacera ce produit par un produit d'une valeur au détail équivalente ou supérieure à celle de ce produit.

Un reçu de caisse ou une autre preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué est exigée pour avoir droit à cette garantie.

Si ce produit est remplacé, le produit de remplacement devient la propriété de WowWee.
Si le point de vente rembourse le prix d'achat de ce produit ou émet un crédit en magasin équivalant au prix d'achat au détail de ce produit, ce produit doit être remis au point de vente et devient la propriété de WowWee

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Cette garantie couvre l'utilisation normale prévue de ce produit. Cette garantie ne couvre pas :(a) les dommages causés par les accidedents, l'abus, une utilisation non raisonnable, une manipulation incorrecte ou un manque de soin ou d'autres causes externes nonliées à un défaut des matériaux ou de la main d'œuvre, (b) les dommages causés par un entretien effectué par une personne autre qu'un représentant autorisé de WowWee, (c) les dommages aux éléments matériels ou logiciels ou toute autre composante installés par l'utilisateur final, (d) cette garantie est annulée si le produit a été ouvert, désasemblé ou modifié de quelque façon que ce soit, (e) cette garantie ne couvre pas les dommages cosmetiques, incluant mais n'excluant pas, les égratignures, les bosses ou le plastique abimé, ni l'usure normale.

CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS EN VERTU DE LA LOI ET IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ADMINISTRATION. LA RESPONSABILITÉ DE WOWWEE QUANT AUX DÉFAUTS QUE POURRAIT PRÉSENTER CE PRODUIT EST LIMITÉE AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DE CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS À TOUTE GARANTIE TACITE ET CONDITIONS DE VENTE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, NE S'APPLIQUERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. Si l'une des conditions de cette garantie est tenue pour illégale ou non executoire, la légalité ou l'exigibilité des autres conditions ne sera pas contestable.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST STIPULÉ DANS CETTE GARANTIE ET DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, WOWWEE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, INDIRECTS CAUSÉS, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DÉCOULANT DU NON RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION OU SELON UNE THÉORIE LÉGALE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS, À LA PERTE DE JOUISSANCE. LES LIMITATIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS AUX REQUÊTES POURPRÉJUDICES TELS QUE LA MORT, LES DOMMAGES CORPORELS OU AUTRE OBLIGATION LÉGALE POUR UN ACTE INTENTIONNEL, UNE FAUTE GRAVE OU DUE À LA NÉGLIGENCE OU À UNE OMISSION. CERTAINES ADMINISTRATIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS QUANT AUX DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTSNI LES LIMITATIONS QUI ONT TRAIT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, CES LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Valide seulement au États-Unis.

Gracias por la compra de Crash FX™ de WowWee™!

Esta guía de inicio rápido le ayudará a hacer volar su Crash FX™ deprisa.

NOTA: Crash FX debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto, especialmente por el cambio de las pilas.

IMPORTANTE: No utilizar en el exterior.

Contenido del envase

1 Crash FX, 1 control remoto, 1 manual del usuario, 1 hélice de repuesta

Visión general

Crash FX

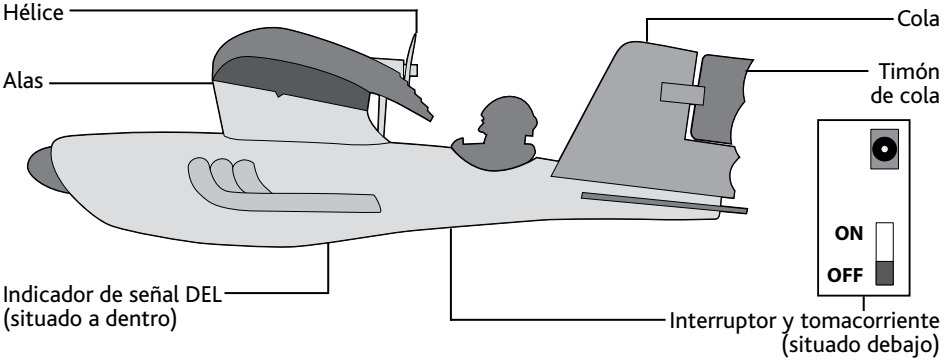

Control remoto

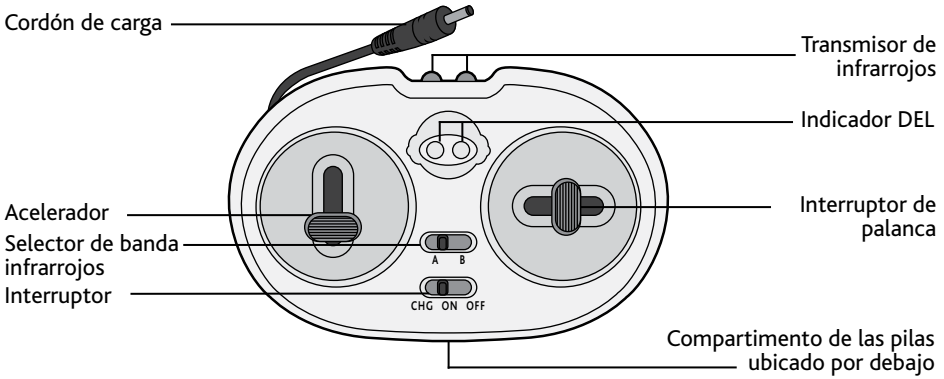

Pilas

El control remoto de Crash FX funciona con 4 pilas de tamaño AA (no incluidas). Instalar las pilas de la manera siguiente:

1. Abrir el compartimento de las pilas sobre el control remoto usando un destornillador Phillips (no incluido) para quitar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

2. Inserar las pilas según el diagrama. Asegurarse que las polaridades son conformes a las illustrationes dentro del compartimento de las pilas.

3. Colocar la tapa del compartimento de las pilas y colocar el tornillo usando el destornillador. No apretar demasiado.

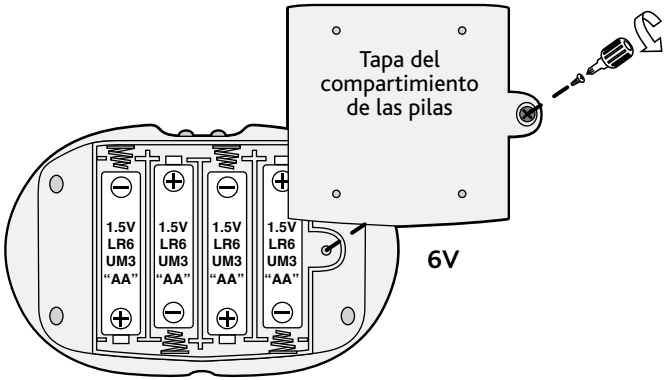

Respecto a las pilas

• Usar sólo pilas nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado
• No mezclar pilas nuevas con usadas, diferentes tipos de pilas [estándar (carbono-zinc), alcalinas o recargables] o pilas recargables de diferentes capacidades
• Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto
• Reemplazar todas las pilas del mismo tipo / marca, al mismo tiempo
• No intentar recargar pilas no recargables
• No tirar las pilas al fuego
• Reemplazar todas las pilas de mismo tipo / marca, al mismo tiempo
• No cortocircuitar los terminales de alimentación
• Eliminar agotado las pilas de los juguetes
• Las pilas deben ser reemplazadas por un adultos
• Quitar las pilas cuando no se utiliza el juguete durante mucho tiempo
• Las pilas recargables deben ser retiradas del control remoto antes de cargarlas

Cargar Crash FX

Antes de utilizar Crash FX por primera vez, o si de ha agotado la carga, hay que recargarlo. Esto generalmente toma aproximadamente 10 minutos y da hasta 5 minutos de juego. Si el tiempo de carga comienza a sobrepasar los 15 minutos, sustituir todas las pilas en el mando a distancia con pilas nuevas.

Para cargar Crash FX, hacer lo siguiente:

NOTA: Asegurarse de que Crash FX esta a OFF antes de cargarlo.

1. Sacar el cordón de carga en la parte inferior del controlador remoto.

2. Insertar el cordón de carga en el tomacorriente de Crash FX, como se ilustra.

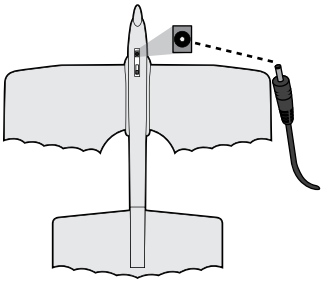

3. Deslizar el interruptor del control remoto a la posición CHG. Si el cordón de carga está conectado correctamente al tomacorriente, los indicadores DEL del control remoto pulsan lentamente para indicar que se está cargando correctamente.

4. Cuando Crash FX está completamente cargado, los indicadores DEL parpadearán dos veces y entonces se detendrán antes de parpadear otra vez.

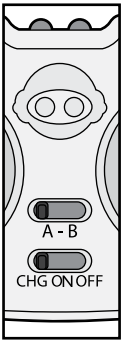

Uso de Crash FX

Es mejor jugar con Crash FX en un cuarto grande, de al menos 16x16 pies (5x5m). Apagar el aire acondicionado y los ventiladores y cerrar las ventanas para crear un entorno estable para hacer volar su Crash FX. Mantener los animales domésticos fuera del cuarto.

IMPORTANTE: No usar Crash FX fuera o cerca del agua.

Banda infrarrojos

Crash FX está disponible en dos bandas infrarrojos, permite hacer volar dos Crash FXs de bandas infrarrojos differentes, cada una con control independiente. Antes de utilizar Crash FX, poner el control remoto a la banda correcta con el selector de banda.



Si su Crash FX es rojo, seleccionar A. Si su Crash FX es azul, seleccionar B. Verificar el envase para ver de que banda su Crash FX es.

Uso de Crash FX

Para usar de Crash FX, hacer lo siguiente :

1. Mover el interruptor del control remoto a ON. Los indicadores DEL se iluminarán y se quedarán iluminados.

2. Mover el interruptor de Crash FX a ON. El indicador de señal se iluminará.

3. Hacer despegar a partir de su mano.

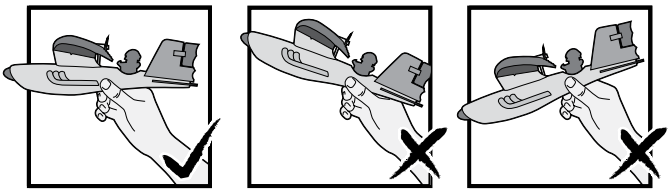

4. Empujar el accelerador para controlar la potencia y la velocidad de Crash FX; empujar el interruptor de palanca para hacer girar Crash FX.

   NOTA: Siempre dirigir el control remoto directamente hacia Crash FX.

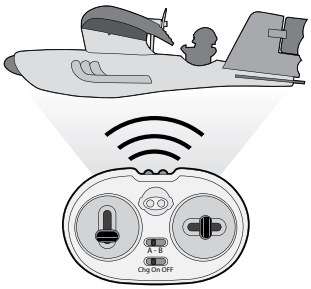

Reconstruir Crash FX

Cuando chocan contra un obstáculo o intentan aterrizar, Crash FX se separará en tres pedazos: cuerpo, alas y cola. Para hacerlo volar de nuevo, deberán reconstruirlo con ayuda del sistema "Easi-snap" para armar las partes.

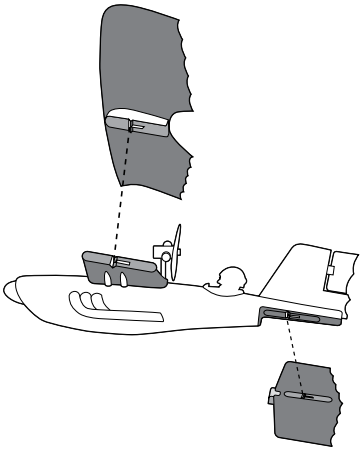

Compruebe que las piezas se colocan con la cara pintada y el borde aserrado frente a la parte trasera del avión, como se muestra. Puedes poner las piezas en cualquier orden.

Reconectar la aleta de estabilización

Es posible que el aleta de estabilización se desprende. Para reconectar la aleta de estabilización, insertarla tal como ilustrado, firme pero tranquilamente.

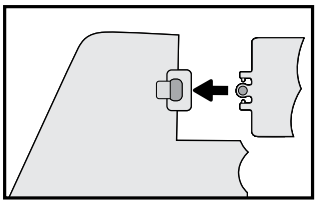

Parte trasera del Crash FX

Modo de sueño

Si el control remoto está encendido, pero no se usa por acerca de 5 minutos, es decir si no controla o carga Crash FX, entrará en modo de sueño. Para reactivar el control remoto apágarlo y activarlo otra vez.

Si el Crash FX no recibe una señal de 30 segundos, el timón de cola meneará intermitentemente por acerca de 2 minutos. Si todavía no recibe una señal, entrará en modo de sueño. Para reactivarlo, apáguelo (OFF) y actívelo otra vez (ON).

Reemplazar las hélices

Se puede reemplazar la hélice de Crash FX si el original es dañado o se pierde. Una hélice de repuesta está incluida en el envase de Crash FX.

NOTA: La supervisión de un adulto es necesario cuando se reemplaza las hélices.

Para reemplazar la hélice dañada, hacer lo siguiente:

1. Asegurarse de que el control remoto y Crash FX están apagados.
2. Usando un par de alicates (no incluidas), agarrar cuidadosamente la hélice y sacarla del eje tal como se indica.
3. Insertar la nueva hélice en el eje suavemente y con cuidado, asegurándose de que se mantiene segura. Tener cuidado de no dañar el motor.
4. Girar la hélice manualmente para asegurarse de que no toque la guarda.

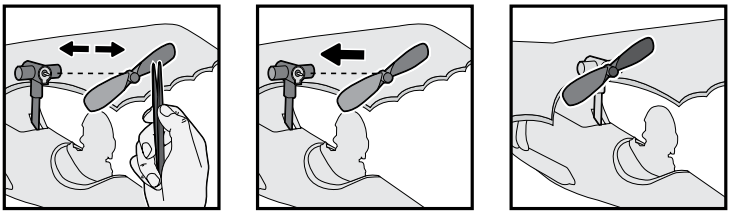

Almancenamiento

Al acabar de jugar con Crash FX se puede guardarlo junto con el control remoto.

IMPORTANTE: siempre recargar Crash FX antes de almacenarlo. El agotamiento completo de la carga puede causar grave deterioro.

Más sobre Crash FX

Para más información sobre Crash FX o para ver la completa gama de productos de WowWee, consultar **www.wowwee.com**

Regístrese en línea en **www.wowwee.com/register**

Para más preguntas o respuestas que no se encuentran en este guía de utilización, consultar **www.wowwee.com/support**

Cuidado

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC.Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación.

Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:- Reorient or relocate the receiving antenna

• Vuelva a orientar o camÍbie de lugar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo al enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

• Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para más ayuda.

AVISO: Cambios o modificaciones al aparato que no sean aprobados explÍcitamente por los responsables por el acuerdo puede nulificar la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡ATTENCION!: Este producto contiene unos pequeños imánes que n el caso de que traga, puede adherir en los intestinos y causar infecciones graves. La atención médica es inmediatamente necesaria.

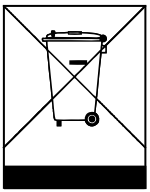

El equipo que acaba de adquirir ha requerido la extracción y utilización de recursos naturales para su fabricación. Asimismo, podrá contener sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente. Para evitar que dichas sustancias se esparzan por el medioambiente y a fin de reducir el consumo de recursos naturales, le incitamos a utilizar los sistemas de recogida apropiados. Estos sistemas reutilizarán y reciclarán de manera adecuada la mayoría de los materiales que forman parte de su equipo una vez que éste llegue al final de su vida útil. El símbolo del contenedor de basura tachado sirve de recordatorio para que utilice dichos sistemas. Si desea obtener información complementaria sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el servicio de gestión de desechos de su comunidad.

Este símbolo solamente es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor y pida información sobre el método de disposición adecuado.

Garantía

Garantía limitada de 30 días de WowWee

WowWee la garantía de las obligaciones de este Crash FX (este "producto") se limita a los términos siguientes.

WowWee Group Limited ("WowWee") garantiza al usuario final-comprador que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Esta garantía se extiende sólo al -comprador directo del producto nuevo.

Si surge algún defecto:

(1) durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) de este producto regreso al lugar de compra, junto con la prueba original de compra, ya sea la original cuadro de la UPC o código de etiqueta de la caja, y este producto será sustituido o, en el caso de que una sustitución de este producto no está disponible en el lugar de compra, ya sea un reembolso del precio de compra de este producto o una tienda de crédito equivalente al por menor de valor será siempre, o
(2) es posible que después de la fecha que es de 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) y dentro del período de garantía WowWee contacto con Atención al cliente disponer la sustitución de este Producto. En el caso de que una sustitución de este producto no está disponible este producto será sustituido por WowWee con un producto equivalente o de mayor valor comercial.

Un recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra son necesarios con el fin de solicitar el beneficio de esta garantía.

Si este producto se sustituye por otro, la sustitución de productos se convierte en su propiedad y la renovación se convierte en la propiedad de WowWee. Si el lugar de compra de las restituciones el precio de compra de este producto o problemas de crédito una tienda de venta al por menor valor equivalente a este producto debe ser devuelto al lugar de compra y se convierte en la propiedad de WowWee.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Esta garantía cubre la utilizacion normal y el destino de este producto. Esta garantía no se aplicará: (a) a los daños causados por accidente, abuso, uso irracional, inadecuado manejo y cuidado u otros factores externos no derivados de defectos en materiales o mano de obra, (b) a los daños causados por servicios prestados por cualquier persona que no es un representante autorizado de WowWee, (c) a cualquier hardware, software u otro componentes instalados por el usuario final; (d) si este producto ha sido desmontado o modificado en forma alguna; (e) incluyendo daños cosméticos , pero no limitado a rasguños, golpes o roto del plástico, o desgaste normal.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. LA RESPONSIBILIDAD DE WOWWEE por los defectos del producto se limita a la sustitución de este producto o la devolución del valor de compra de este producto. Y expresar todas las garantías implícitas, incluyendas pero sin limitarse a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular, están limitadas en el tiempo al término de esta garantía limitada. NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, se aplicará después de la expiración del período de garantía limitada. Si cualquiera de los términos de esta garantía se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o exigibilidad de los restantes términos no se verá afectada o dañada.

Salvo en los casos previstos en esta garantía y en la medida permitida por la ley, WOWWEE no es responsable directo, de un daño especial, o accidental resultante de un uso inadecuado de la garantía incluyendo una condición, o cualquiera otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a la pérdida de USO. La anterior limitación no se aplicará a la muerte o lesiones personales, o de cualquier responsabilidad legal con intenciones graves, actos negligentes y / o omisiones.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN accidental referentes a daños y perjuicios, o a la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que estas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

Válido sólo en los Estados Unidos

WOWWEE GROUP LIMITED.
ENERGY PLAZA, 3/F
92 GRANVILLE ROAD
T.S.T. EAST, HONG KONG

WOWWEE CANADA INC.
3500 DE MAISONNEUVE WEST
SUITE 800
MONTREAL, QC H3Z 3C1, CANADA

Crash FX Quick Start Guide © 2009 WowWee Group Limited

Manufactured and distributed by © 2008 wowwee group limited. Product names, designations,and logos are trademarks or registered trademarks of WowWee Group Limited. All rights reserved.
Consumer hotline: 1-800-310-3033
Customer service: www.wowwees.com/support
Customer support is only available in English and French.
We recommend that you retain our address for future reference. Product and colors may vary. Packaging printed in China. This product is not suitable for children under 3 years because of small parts - choking hazard. Made in China.
This quick start guide should be kept because it contains important information.

Fabriquée et distribuée par © 2008 WowWee Group Limited.
Les noms de produits, les désignations, et les logos sont des marques de commerce et des marques déposées de WowWee Group Limited.
Tous droits réservés.
Service à la clientèle : 1-800-310-3033
Courriel du service à la clientèle : www.wowwee.com/support
Le service à la clientèle est disponible uniquement en anglais et en français.
Conserver notre adresse pour référence ultérieure.
Les produits et les couleurs peuvent varier.
Emballage imprimé en Chine.
Ce produit n'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces qui peuvent entraîner la suffocation. Fait en Chine. Conserver le guide de démarrage rapide car il contient des renseignements importants.

Fabricado y distribuido por © 2008 WowWee Group Limited.
Los nombres de producto, las designaciones, y las insignias son marcas registradas o marcas registradas del WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.
Teléfono directo del consumidor: 1-800-310-3033
Servicio de atención al cliente: www.wowwee.com/support
Servicio de atención al cliente sólo está disponible en inglés y francés.
Nuestro direccionamiento para la referencia futura. El producto y los colores pueden variar. Empaquetado impreso en China. Este producto no es conveniente para los niños menores de 3 años debido a pequeñas piezas - peligro de obstrucción.
Hecho en China.
El guía de inicio rápido debe ser guardado puesto que contiene la información importante.

Assortment No. / Assortiment No. / Surtido No. 4705
Item No. / Articles N° / Artículo No. 4706 / 4707